


【はじめに】 ■作業前に必ず、別紙取扱説明書の「安全上のご注意」を、ご一読の上、作業を行って下さい。

- 万一のショート防止のため、バッテリーの⊖端子を外し作業を行って下さい。
- 作業時の傷防止の為、保護テープなどで必要箇所を養生して下さい。


【必要工具】

- ・ プラスドライバー・六角10mmソケットレンチ (ラatchet)
- ・ 作業用手袋・保護テープ・配線通し(配線ガイドワイヤー)

1 インstrumentクラスターパネルを外します。爪で留まっており手で引っ張ると外せます。

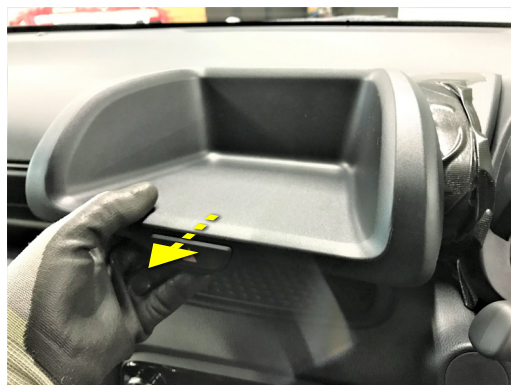

2 ハザードスイッチ裏のカプラー(赤丸)と、パネル裏に固定されている車両カプラー類を外します。接続時使用するカプラーは黄丸の28ピンカプラー(グレー)と、10ピンカプラー(黒)です。

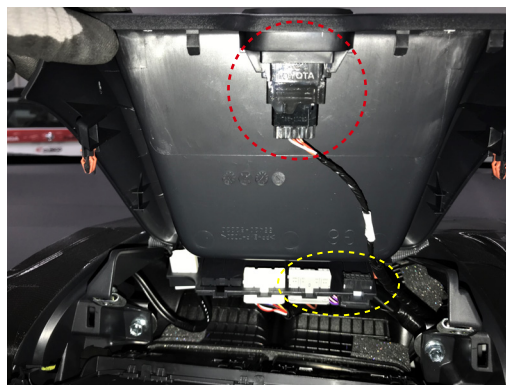

3 ベンチレーターパネル(送風口)を外します。爪で留まっており手で引っ張ると外せます。



この後の**6**で使用するため、車両についている10mm六角ボルトを外しておきます。(赤丸部)
 ⚠️ 引き抜く際、下の小物入れを傷つける恐れがある為、保護テープで傷防止をして下さい。

4 付属のブラケット(取付金具)を、付属のトラスネジでJOYN本体に取付けます。(ネジ4本)

⚠️ 取付方向にご注意。ブラケットのボルト穴方向にJOYN本体のカプラー差込口がある面を向けて取付けて下さい。(画像参照)



5 ⚠️ 車両への装着後、コントローラー接続LANのジャック口が奥側になる為あらかじめLANケーブルを本体に取付けておきます。



6 JOYN本体を画像のように隙間に差し込み、車両のオーディオ取付用ボルト穴に、車両から外した10mm六角ボルトでブラケットを固定します(赤丸) ※本体下側にLANケーブルが通るように本体を取付けて下さい。




7 付属の専用電源ハーネスを本体に接続します。

※緑(RL+)・緑黒(RL-)・紫(RR+)・紫黒(RR-)のギボシ配線はスピーカー増設用です。通常使用しません。



8 車両側と電源ハーネスの、①28ピンと②10ピンカプラーを接続します。

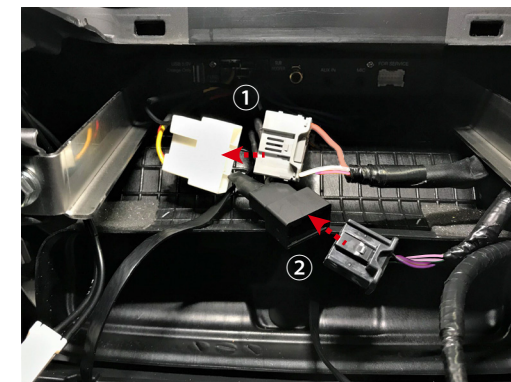


9 コントローラーにJOYN本体接続用LANケーブルを接続します。



10 コントローラーパネルを小物入れ(トレイ)に設置します。(裏面の両面テープで貼付けます)

※両面テープの剥離シートをめくる前に、一度コントローラーパネルを下記位置にあてがい、位置合わせの確認を行って下さい。

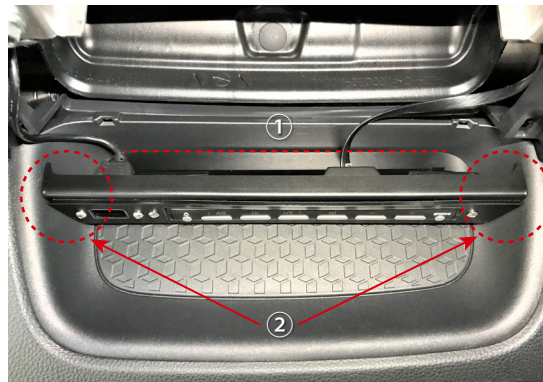

※付属脱脂クリーナーで貼付け箇所表面を洗浄して下さい。

- ⚠ コントローラーパネル取付時、トレイを傷つけないようにご注意ください。
- ⚠ 両面テープを圧着(パネルを押さえる)する前に位置合わせを確実に行って下さい。
- ⚠ 位置がずれて両面テープが貼り付いた場合、無理にコントローラーパネルを剥がさず、コントローラーパネルの破損に注意しながら、剥がして下さい。

- ① コントローラーパネル底面を、トレイ奥側縁に当たる位置に合せます。
- ② コントローラーパネルの両側を左右均一に合せます。

位置合せの確認が出来たら、両面テープを圧着します。

11 USBをJOYN本体に接続します。



12 ハンズフリー用マイクをステアリングコラムとJOYN本体の間(ダッシュボード内)に配線し、JOYN本体のマイクジャックに接続します。

※配線を通しにくい時は配線通し(配線ガイドワイヤー)を活用して下さい。

※ハンズフリー用マイクのケーブル余長を束ね収納して下さい。



13 これで全ての接続が完了です。この時点で、通電・動作確認を行って下さい。


※操作は別紙「取扱説明書」をご参照下さい。

※付属の両面テープでマイクを固定します。
※付属脱脂クリーナーで貼付け箇所表面を洗浄して下さい。



14 USBケーブルとLANケーブルがベンチレーターパネルに干渉しないよう、画像のようにベンチレーターパネルの爪の差込口の外側、トレイの両縁に配線しておきます。

画像のケーブルを配線している付近に、トレイとベンチレーターパネルに隙間がある為、ここに配線します。

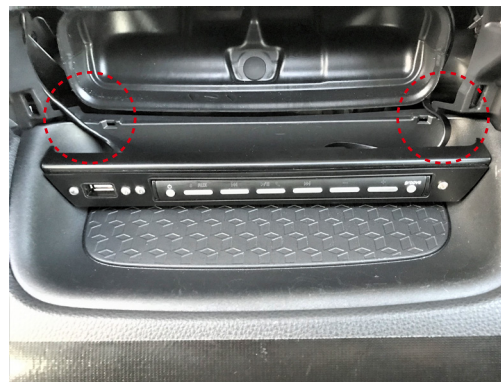

15 ベンチレーターパネル、インストルメントクラスターパネルを戻し、完成です。

- ⚠ 未使用の車両側カプラーをクラスターパネル裏に固定して下さい。
- ⚠ ハザードスイッチカプラーの戻し忘れにご注意下さい。

