

取付要領

| 品番 | 車名 | 年式 |
|-------------|-----|-----------|
| DKJYN-SUK01 | コペン | 2014年6月以降 |

作業前の注意点

- ⚠️ 作業の際は、バッテリーの⊖マイナス端子を外して作業を行ってください。
通電状態のまま作業を行うと、ショートによる機器破損の原因になります。
- ⚠️ カーナビの電源コネクタを外す際の注意点。
 - カーナビのセキュリティロックが有効状態の場合、バッテリーや電源コネクタを外すと、次回起動時にパスワード(暗証番号)の入力が必要です。
 - 又、以下の情報が工場出荷時の設定に戻ることがございます。
自車方位/画質調整/画面角度調整/オーディオ設定の内容/ラジオ・交通情報のプリセット内容/各AVソースの再生モード など
 - 必要な情報は事前に控えておいて下さい。
- ⚠️ 傷防止のため、作業部周辺・着脱部品は、カバーや保護テープで保護して下さい。
- ⚠️ 脱落・剥がれ防止の為、付属の脱脂クリーナーで貼付け箇所表面を洗浄して下さい。

車両部品の取り外し




👉 アドバイス

各車のサービスマニュアル修理書を参照し、車両部品の脱着をして下さい。


⚠️ ご注意

他用品が付いている場合は脱着に注意し、その用品の取付要項にならって作業にご留意下さい。

① グローブボックスを外します。

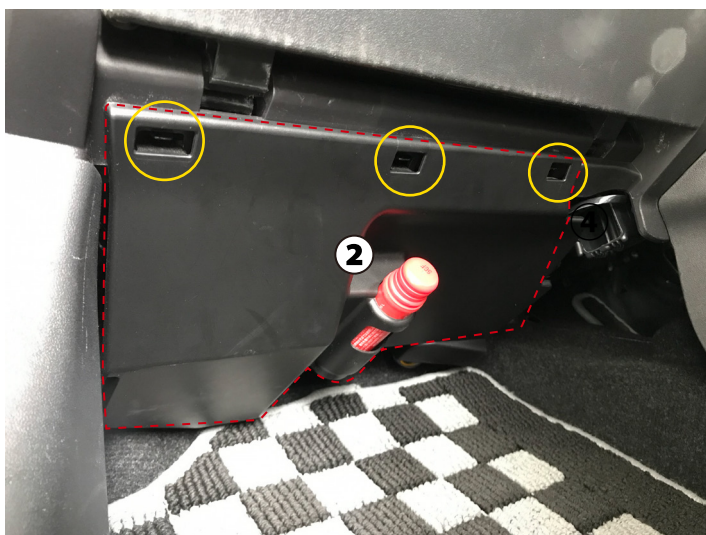

② アンダーカバーを外します。
黄○の3ヶ所爪で留まっています。

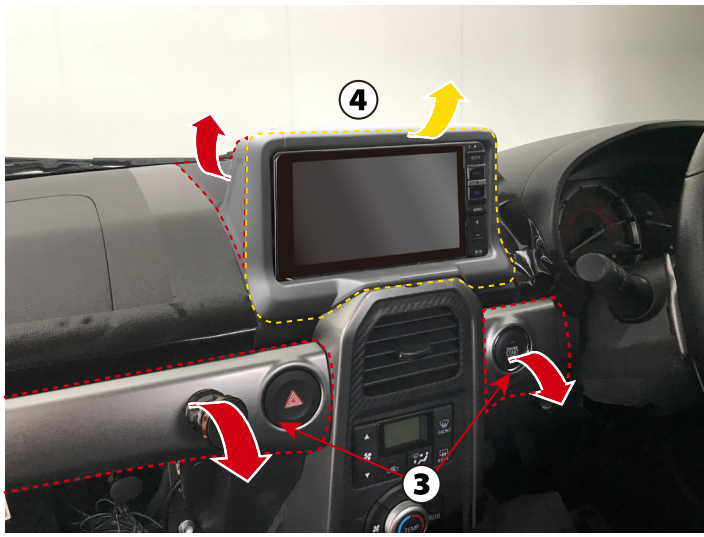

③ インパネガーニッシュを外します。固い場合は、クリップクランプツールで外します。ハザード・プッシュスタート裏のコネクターを外します。

※Cero はインパネガーニッシュ形状が異なります。


④ ナビ画面周囲のフィニッシュパネル(黄点線)を外し、オーディオクラスターパネル(赤点線)を外します。

⚠ ご注意

傷防止のため、必ず部品と周辺に、保護テープを貼り作業をして下さい。

👉 アドバイス

ナビオーディオは、ご使用機器の説明書に従って脱着をして下さい。

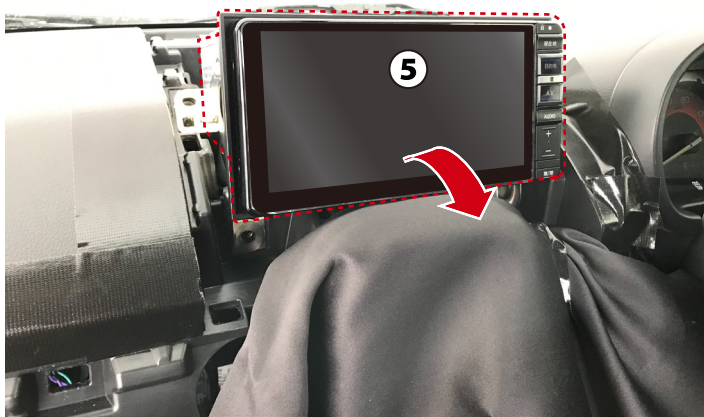

⑤ ナビを外します。

⚠ ご注意

- ・盗難防止ネジ装着の場合は、専用キーを忘れずにご準備下さい。
- ・保護カバー等でセンタークラスター、シフトノブを傷防止のため保護して下さい。

配線・接続について

接続箇所詳細、構成部品につきましては、別途製品付属の「取付・取扱要領書」をご確認下さい。取付・取扱要領書は、本ホームページより印刷およびご覧頂けます。

配線・接続




⑥ 製品ハーネスを通していきます。

⚠ ご注意

アーシングフレームの裏側を通します。手前を通すとグローブボックスが干渉します。

👉 アドバイス

10ピン6ピンカプラー側を、下からナビ・オーディオ開口部に通していきます。通しにくいときは、配線ガイドワイヤーをご使用下さい。

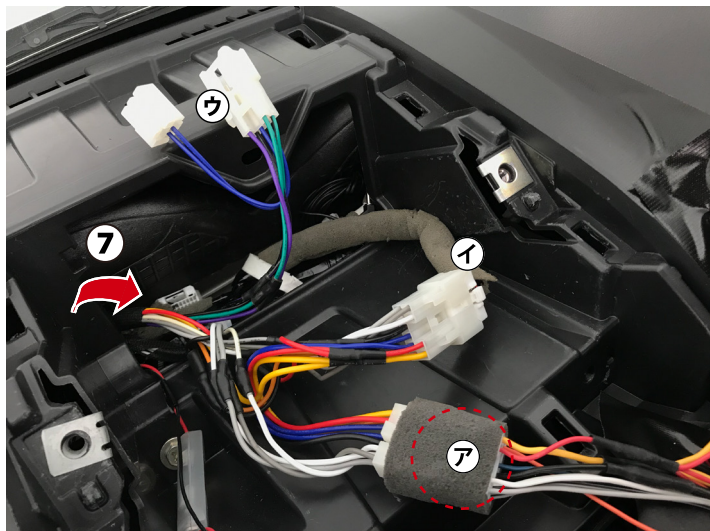


⑦ ナビ裏に引きだした製品ハーネスの10ピンコネクタースをナビ側⑦に、メスを車両からのコネクタ①に接続します。

⑤の6ピンコネクタは使用しません。

▲ ご注意

- ・画像は、オプションナビです。純正ナビや機種によっては⑦のコネクタは無く、製品ハーネスの10ピンオスコネクタは、ナビに直接挿します。
- ・取付・取扱要領書に従い、コネクタ異音防止対策を行って下さい。

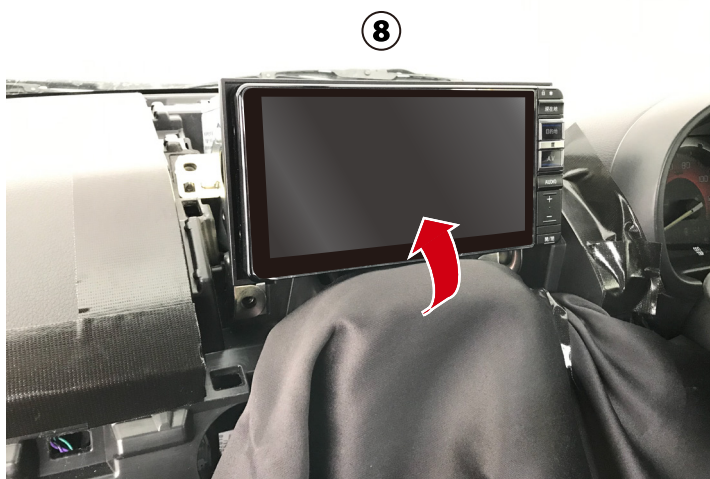

⑧ 一旦、ナビ・オーディオを収めておきます。ネジ、パネル類の戻しは、他の作業が終了し、動作確認後、行って下さい。

▲ ご注意

- ・ナビ・オーディオを戻す際、配線に圧迫・負荷がかからないよう、ご留意下さい。接触不良の原因になります。
- ・外したコネクタの戻し忘れにご注意下さい。
- ・他製品のボディアースをナビの固定ネジで取っていた場合、戻し忘れにご注意下さい。



⑨ アンダーカバーに JOYN 本体と構成部品を付属のマジックテープを使い設置します。

👉 アドバイス

⑦の部分は上部部品が干渉するため、①の位置に本体を合わせ設置すると良いです。左右も⑤のパネル際に、およそ合わせます。


▲ ご注意

- ・黄○の部分は、アンダーカバーの差し込み部分になります。干渉しないよう設置して下さい。
- ・コネクタは取付・取扱要領書に従い、異音防止対策を行って下さい。
- ・製品ハーネスの電源線に、他製品の電源を接続しないで下さい。始動時に電圧不足を招き、JOYN が起動しなくなる要因となる場合がございます。



▲ ご注意

①・②の部分は、取付・取扱要領書に従い、端子抜け防止対策を、付属のウレタンフォームを使用し行って下さい。

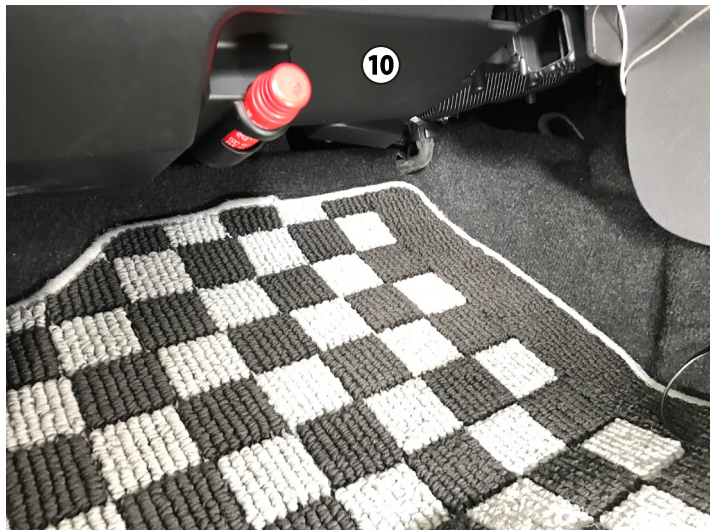

⑩ アンダーカバーを戻します。



⑪ 製品ハーネスの余長を束ね、付属クランプで赤○部分の車両ハーネス束に固定します。

▲ ご注意

- ・引っ張り過ぎにより、配線・接続部に負荷がかかり過ぎないように、ご注意ください。
- ・グローブボックスに干渉しないよう、束ね、固定して下さい。

接続後は、取付・取扱要領書に基づき、必ず動作確認を行って下さい。

逆手順で車両部品を戻したら作業完了です。